



# AIR EXCELLENT

## De restrictiering (12-delig)



Build smart.

De restrictiering helpt bij het verzorgen van de benodigde luchthoeveelheid voor de desbetreffende aansluiting. De te verwijderen ringen worden door middel van een berekeningsprogramma bepaald. De restrictiering wordt in de luchtverdeelkast aangebracht en kan eenvoudig uitgenomen worden voor wijzigingen of reinigen van het systeem. De restrictieringen kunnen eenvoudig uitgesneden worden.

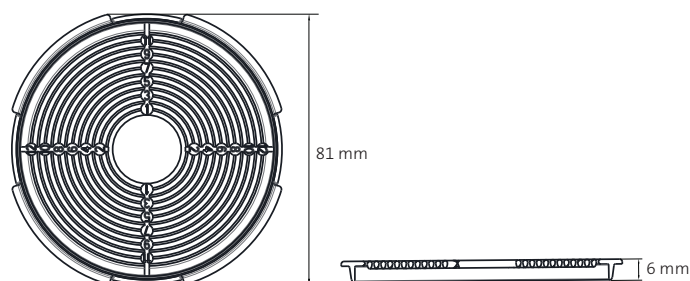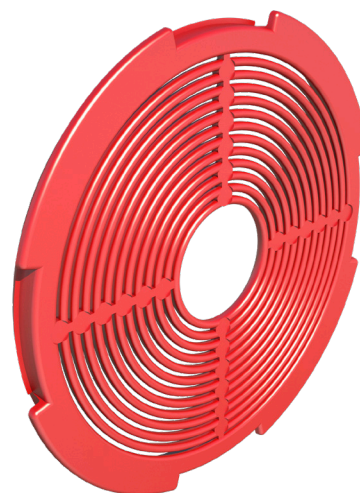

		Qv [m <sup>3</sup> /h]					
Ring(en) uitgenomen	Zeta [-]	10	20	30	40	50	60
		Δp [Pa]					
0	20.01	4.5	17.9	40.2	71.5	111.7	160.9
1	15.98	3.6	14.3	32.1	57.1	89.2	128.5
2	12.45	2.8	11.1	25.0	44.5	69.5	100.1
3	9.41	2.1	8.4	18.9	33.6	52.5	75.7
4	7.32	1.6	6.5	14.7	26.2	40.9	58.9
5	5.30	1.2	4.7	10.7	18.9	29.6	42.6
6	3.63	0.8	3.2	7.3	13.0	20.3	29.2
7	2.62	0.6	2.3	5.3	9.4	14.6	21.1
8	1.82	0.4	1.6	3.7	6.5	10.2	14.6
9	1.24	0.3	1.1	2.5	4.4	6.9	10.0
10	0.77	0.2	0.7	1.5	2.8	4.3	6.2
11	0.41	0.1	0.4	0.8	1.5	2.3	3.3
12	0.18	0.0	0.2	0.4	0.6	1.0	1.4

